

Installation Instructions - Silverado Box Side Decals

Contents

	<u>Quantity</u>
Decal - Box Side LH,	1
Decal - Box Side RH,	1
Installation Instruction Sheet	1

Tools Required

- 70% Isopropyl Alcohol
- Lint-free Towels
- Sewing Needle
- Plastic Squeegee
- Trigger-type Spray Bottles
- Unscented Liquid Dish Soap ("Joy" or "Dawn")

Preparation - Before Installation

1. After opening the kit, check to see if any parts are missing and that the product is not damaged.
2. This product should be installed with proper installation tools.
3. Install this product while observing all warnings and precautions stated in this instruction booklet.
4. **IMPORTANT: Begin with a thoroughly washed vehicle.**
5. Ambient temperature of decals and vehicle must be 70°F to 90°F at the time of installation and for two hours after.
6. Thoroughly clean vehicle surface with 70% isopropyl alcohol and follow with a dry wipe.
7. To ensure bubble-free application, put three or four tiny drops of liquid detergent into a 24 oz. trigger-type spray bottle and fill with water. Replace the top and shake to mix the soap and water "surfactant". Set nozzle for a fine mist.

Installation Notes

1. All of the decals include premask carrier extensions and notches that allow the installer to accurately align the decal to the body panel.
2. The soap / water "surfactant" is intended to allow the installer the opportunity to position the stripe before any pre-adhesion can occur. If the decal sticks prematurely and does not easily "glide" across the surface of a body panel, increase the amount of surfactant that has been applied to the body panel and/or place additional soap into the spray bottle and re-spray.
3. The adhesive is activated by pressure. Be sure to use firm, overlapping strokes, beginning at the center of the decal and working toward the edges of the decal.
4. When using the squeegee, be careful not to drag the squeegee onto the painted body panel.
5. After premask removal, never use an uncovered squeegee to re-press a decal into place. Wrap the squeegee with a towel or re-spray the surface with surfactant.
6. The box side decals have a paper-premask carrier. Should this carrier be difficult to remove, spray the carrier paper with the surfactant and wait 10 seconds for the carrier to soften and release from the decal.
7. If bubbles are present after premask carrier removal, wrap a towel around the squeegee and carefully attempt to push

bubble to the side of the decal. If the bubble cannot be moved, use a sewing needle to pierce the bubble and press the remaining solution from beneath the decal.

Note: After a decal installation has been completed, do not high pressure wash the vehicle for 72 hours.

Box Side Decal LH or RH

1. Prepare surface as described in preparation section.
2. Use the surfactant to saturate the area where the decal is to be applied.
3. Lay the decal upside down on a flat surface and slowly remove the liner from the decal without bending the decal. The adhesive side of the decal will now be exposed.
4. Saturate the adhesive side of the decal.
5. Carefully lift the decal from the surface and lay the adhesive side onto the panel.
6. Align the top carrier extension to the upper feature line while aligning the rear and lower areas to the feature lines of the box side and tail lamp opening (see Figure 1). Lightly press the premask sections of the decal into place.
7. Use the plastic squeegee to press the decal into place. Beginning at the center of the decal and working towards the sides using firm overlapping strokes. If necessary, slightly lift the decal when approaching the ends (to minimize wrinkling).
8. Spray surfactant onto the premask to ease in removal.
9. Slowly remove the top premask carrier by pulling it off at 180 degrees, being careful not to tear the decal.
10. Clean off the residual surfactant and inspect the decal.

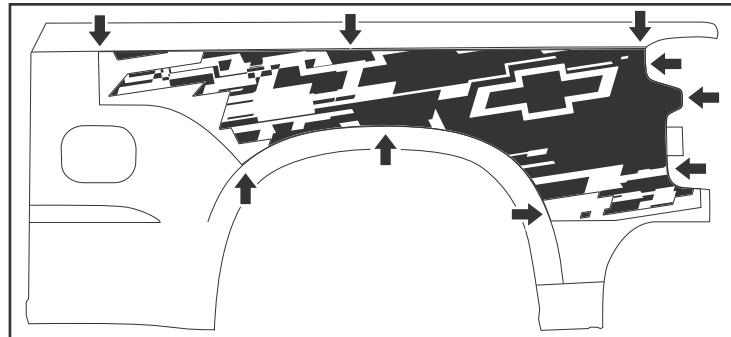


FIGURE 1 (LH SHOWN)

Directives de pose – Bandes autocollantes côté de caisse pour Silverado

Contenu

Bande autocollante – Côté de caisse gauche,
Bande autocollante – Côté de caisse droit,
Feuille d'instructions d'installation

Quantité

1
1
1

Outils nécessaires

- Isopropanol 70 %
- Serviettes non pelucheuses
- Aiguille à coudre
- Raclette en plastique
- Flacons pulvérisateurs
- Savon à vaisselle liquide sans parfum (« Joy » ou « Dawn »)

Préparation – Avant installation

1. Une fois la trousse ouverte, vérifier s'il manque des pièces ou si le produit est endommagé.
2. Ce produit devrait être installé au moyen d'outils d'installation appropriés.
3. Installer ce produit tout en observant tous les avertissements et toutes les précautions énumérés dans ce livret d'instructions.
- 4. IMPORTANT : Commencer par bien laver le véhicule.**
5. La température ambiante des bandes autocollantes et du véhicule doit se situer entre 70 °F et 90 °F au moment de l'installation et pendant les deux heures qui suivent.
6. Nettoyer en profondeur la surface du véhicule avec de l'isopropanol à 70 %, puis avec un linge sec.
7. Afin de garantir une application sans formation de bulles, verser trois ou quatre petites gouttes de détergent liquide dans un flacon pulvérisateur de 24 onces et remplir d'eau. Replacer le pistolet de pulvérisation et brasser l'agent de surface de savon et d'eau. Régler le pistolet à brouillard fin.

Notes d'installation

1. Toutes les bandes autocollantes comprennent des rallonges de pellicules prémasquée et des encoches qui permettent à l'installateur d'aligner correctement la bande autocollante avec le panneau de carrosserie.
2. La solution d'eau savonneuse (agent de surface) permet à l'installateur de placer la bande autocollante avant que celle-ci n'adhère à la surface. Si la bande autocollante adhère à la surface de façon prématurée et qu'elle ne « glisse » pas sur la surface du panneau de carrosserie, ajouter de l'agent de surface sur le panneau de carrosserie ou mettre plus de savon dans la bouteille et pulvériser de nouveau.
3. L'adhérence est activée par la pression. S'assurer de faire des courses chevauchantes fermes, en commençant au centre de la bande autocollante vers les côtés de la bande autocollante.
4. En utilisant la raclette, procéder avec soin pour ne pas passer la raclette sur la surface peinte du panneau de carrosserie.
5. Une fois le prémasque enlevé, ne jamais utiliser une raclette non couverte pour presser de nouveau la bande autocollante en place. Envelopper la raclette dans une serviette ou pulvériser de nouveau la surface avec de l'agent de surface.

6. Les bandes autocollantes latérales de caisse sont munies d'une pellicule prémasquée en papier. Si jamais cette pellicule est difficile à retirer, pulvériser de l'agent de surface sur la pellicule en papier et attendre 10 secondes pour laisser la pellicule s'assouplir et la séparer de la bande autocollante.

7. Si des bulles sont présentes une fois la pellicule prémasquée retirée, envelopper une serviette autour de la raclette et tenter de pousser les bulles avec soin vers le bord de la bande autocollante. Si la bulle est impossible à déplacer, utiliser une aiguille à coudre pour percer la bulle et presser pour faire sortir la solution emprisonnée sous la bande autocollante.

Remarque : Une fois l'application d'un bande autocollante terminée, ne pas laver le véhicule avec de l'eau sous pression pendant 72 heures.

Bandes autocollantes côté de caisse gauche ou droite

1. Préparer la surface conformément aux indications de la section « Préparation ».
2. Utiliser l'agent de surface pour saturer la zone d'application de la bande autocollante.
3. Déposer la bande autocollante à l'envers sur une surface plane et retirer lentement la pellicule de la bande autocollante sans le plier. Le côté adhésif de la bande autocollante est maintenant exposé.
4. Saturer le côté adhésif de la bande autocollante.
5. Soulever délicatement la bande autocollante de la surface et déposer le côté adhésif sur le panneau.
6. Aligner la rallonge de support supérieure avec la ligne de profil supérieure, et les zones arrière inférieures aux lignes de profil du côté de caisse et de l'ouverture de feu arrière (voir la figure 1). Presse légèrement en place les sections de prémasquage de la bande autocollante.
7. Utiliser la raclette de plastique pour presser sur la bande autocollante en place. Commencer au centre de la bande autocollante et travailler vers les côtés avec des mouvements chevauchants fermes. Au besoin, soulever légèrement la bande autocollante à l'approche des rebords (pour réduire le plissement).
8. Pulvériser de l'agent de surface sur la pellicule prémasquée pour faciliter le retrait.
9. Retirer lentement la pellicule prémasquée supérieure en la soulevant à 180 degrés; faire attention de ne pas déchirer la bande autocollante.
10. Nettoyer l'agent de surface restant et inspecter la bande autocollante.

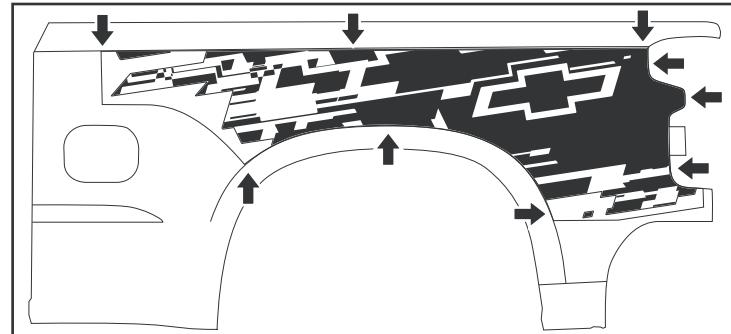


FIGURE 1 (GAUCHE ILLUSTRÉ)

Instrucciones de instalación - Calcomanías de lado de caja Silverado

Contenido

Calcomanía - Lado de caja izquierdo,
Calcomanía - Lado de caja derecho,
Hoja de instrucciones de instalación

Cantidad

1
1
1

Herramientas Requeridas

- Alcohol Isopropílico 70%
- Toallas libres de pelusa
- Aguja de coser
- Alisador de Hule
- Botellas con atomizador de gatillo
- Jabón líquido para trastes sin aroma, ("Joy" o "Dawn")

Preparación - Antes de la instalación

1. Después de abrir el juego, verifique si falta cualquier parte y que el producto no esté dañado.
2. Este producto se debe instalar con las herramientas de instalación adecuadas.
3. Instale este producto mientras observa todas las advertencias y precauciones mencionadas en el instructivo.
4. **IMPORTANTE: Comience con un vehículo lavado minuciosamente.**
5. La temperatura ambiente de las calcomanías y del vehículo debe ser de 70°F a 90°F al momento de la instalación y por dos horas después.
6. Limpie minuciosamente la superficie del vehículo con alcohol isopropílico al 70% y después con un trapo seco.
7. Para asegurar una aplicación sin burbujas, ponga de tres a cuatro gotas pequeñas de detergente líquido en una botella con atomizador de gatillo de 24 oz. y llénela con agua. Vuelva a colocar la tapa y agite para mezclar el agua y el jabón "surfactante". Ajuste la boquilla para un rocío fino.

Notas de instalación

1. Todas las calcomanías incluyen extensiones de portador de cinta base y ranuras que permiten que el instalador alinee con precisión la calcomanía al tablero de la carrocería.
2. Se pretende que el "surfactante" de jabón / agua permita que el instalador tenga la oportunidad de colocar la franja antes que pueda ocurrir cualquier adhesión previa. Si la calcomanía se adhiere prematuramente y no se "desliza" fácilmente a través de la superficie del tablero de la carrocería, incremente la cantidad de surfactante que se aplicó al tablero de la carrocería y/o coloque jabón adicional en la botella de rocío y vuelva a rociar.
3. El adhesivo se activa por presión. Asegúrese de usar pasadas firmes y traslapadas, comenzando en el centro de la calcomanía y continuando hacia los bordes de la calcomanía.
4. Cuando use el alisador de hule, tenga cuidado de no pasar el alisador sobre el tablero pintado de la carrocería.
5. Después de retirar la pre-máscara, nunca use un alisador sin cubrir para volver a presionar una calcomanía en su lugar. Envuelva el alisador con una toalla o vuelva a rociar la superficie con surfactante.

6. Las calcomanías del lado de la aja tienen un portador de cinta base de papel. Si es difícil retirar este portador, rocíe el papel del portador con el surfactante y espere 10 segundos para que el portador se ablande y libere de la calcomanía.

7. Si quedan burbujas después de retirar la cinta base, envuelva el alisador de hule en una toalla y con cuidado trate de empujar las burbujas hacia un lado de la calcomanía. Si la burbuja no se mueve, use una aguja de coser para perforar la burbuja y haga presión para remover los restos de solución de abajo de la calcomanía.

Nota: Después de que se complete la instalación de la calcomanía, no lave el vehículo a alta presión durante 72 horas.

Calcomanía de lado de caja izquierda o derecha

1. Prepare la superficie como se describe en la sección de preparación.
2. Use el surfactante para saturar el área donde se va a aplicar la calcomanía.
3. Coloque la calcomanía al revés sobre una superficie plana y retire lentamente el revestimiento de la calcomanía sin doblar la calcomanía. El lado adhesivo de la calcomanía ahora estará expuesto.
4. Sature el lado de adhesivo de la calcomanía.
5. Con cuidado levante la calcomanía de la superficie y ponga el lado del adhesivo sobre el tablero.
6. Alinee la extensión del portador superior a la línea característica superior mientras alinea las áreas trasera e inferior con las líneas características del lado de la caja y la abertura de la luz trasera (vea la Figura 1). Presione ligeramente las secciones de pre-máscara de la calcomanía en su lugar.
7. Utilice un alisador de hule para presionar la calcomanía en su lugar. Comenzando en el centro de la calcomanía y continuando hacia los lados con pasadas firmes y traslapadas. Si es necesario, levante ligeramente la calcomanía cuando se aproxime a los extremos (para minimizar las arrugas).
8. Rocíe surfactante sobre la cinta base para facilitar el retiro.
9. Retire lentamente la cinta base superior jalándola a 180 grados, teniendo cuidado de no rasgar la calcomanía.
10. Limpie el surfactante residual y revise la calcomanía.

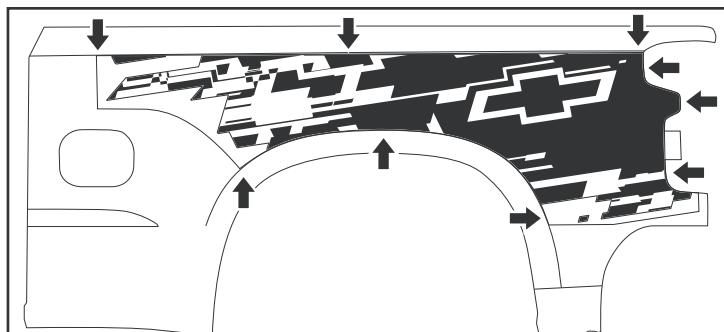


FIGURA 1 (SE MUESTRA IZQUIERDO)