

Installation Instructions - "CHEVROLET" Tailgate Lettering Decals

Contents

	<u>Quantity</u>
Decal - Tailgate Letters	1 sheet
Felt Block (Application Tool)	1 piece
Installation Instruction Sheet	1 sheet
Solvent Wipe	2 packs



Tools Required

- Lint-free cloth
- Hair dryer

Installation Procedure:

1. The body surface should be between 60°F and 90°F at the time of installation and for two hours after.
2. Thoroughly wash the rear tailgate surface with warm soap and water.
3. Clean the surface with solvent wipe and remove any residue with a clean lint-free cloth.
4. Carefully remove the "C" from the kisscut sheet.
5. Carefully align the letter into the recessed "C" in the tailgate panel.
Note: This letter should be on the flat section of the recess and not roll up the side. Reposition as necessary.
6. Use finger-pressure to secure the letter into place.
7. Use the felt block (supplied) to re-press the entire letter.
8. Apply heat from a hair dryer or heat gun to the letter and re-press it into place with the felt block.
9. Repeat this same process for applying each of the individual letters into their respective recessed cavities.

Note: After a decal installation has been completed, do not high pressure wash the vehicle for 72 hours.

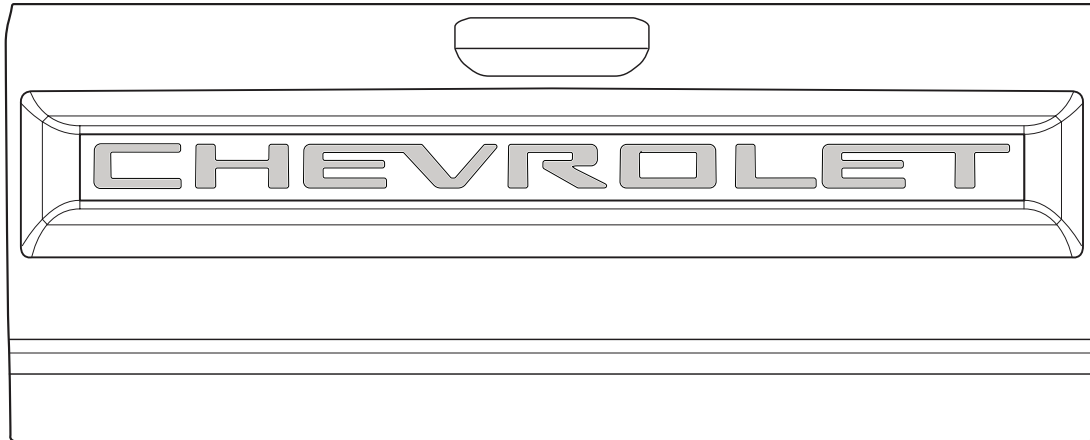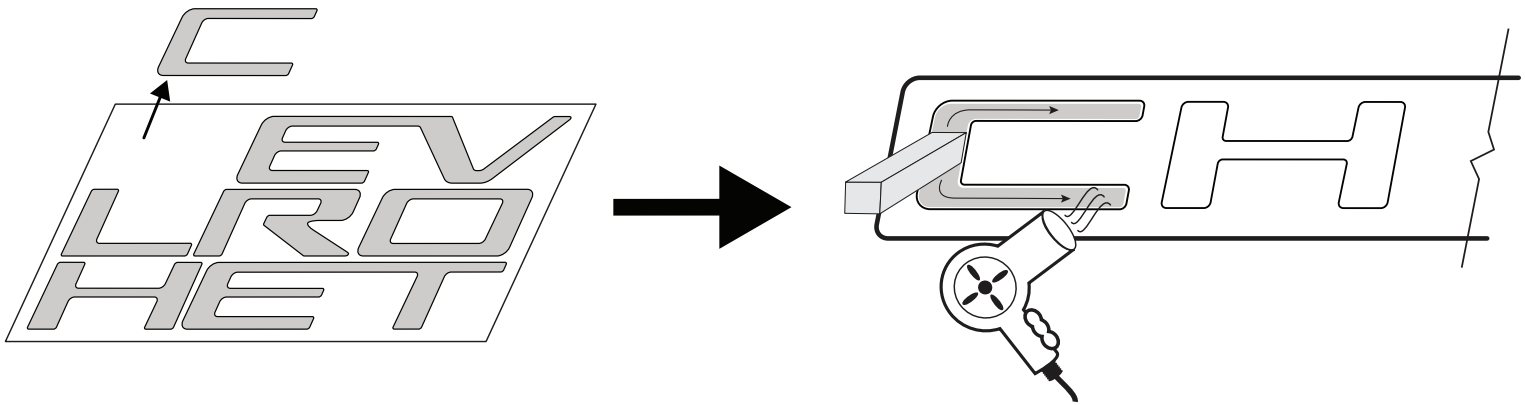

TAILGATE

Directives de pose – Lettrage autocollant de hayon « CHEVROLET »



<u>Contenu</u>	<u>Quantité</u>
Bande autocollante – Lettrage de hayon	1 feuille
Bloc de feutre (outil d'application)	1 pièce
Feuille d'instructions de pose	1 feuille
Tampon de solvant	2 paquets

- Outils nécessaires**
- Linge non pelucheux
 - Séchoir

Procédure d'installation :

1. La surface de la carrosserie doit se situer entre 60 °F et 90 °F au moment de l'installation et deux heures après l'installation.
2. Bien nettoyer la surface du hayon avec de l'eau chaude savonneuse.
3. Nettoyer la surface avec un tampon de solvant et enlever tout résidu avec un chiffon non pelucheux propre.
4. Retirer soigneusement le « C » de la feuille de découpe.
5. Aligner soigneusement la lettre dans le « C » du panneau de hayon.
Remarque : Cette lettre doit être sur la partie plane du creux, et ne doit pas chevaucher les côtés. Déplacer, au besoin.
6. Utiliser la pression des doigts pour bien fixer la lettre en place.
7. Utiliser le bloc de feutre (fourni) pour presser de nouveau la lettre.
8. Appliquer de la chaleur sur la lettre avec un pistolet thermique ou un séchoir, puis presser de nouveau la lettre avec le bloc de feutre.
9. Répéter la même procédure pour l'application de chaque lettre dans sa cavité respective.

Remarque : Une fois l'application d'un bande autocollante, ne pas laver le véhicule avec de l'eau sous pression pendant 72 heures.

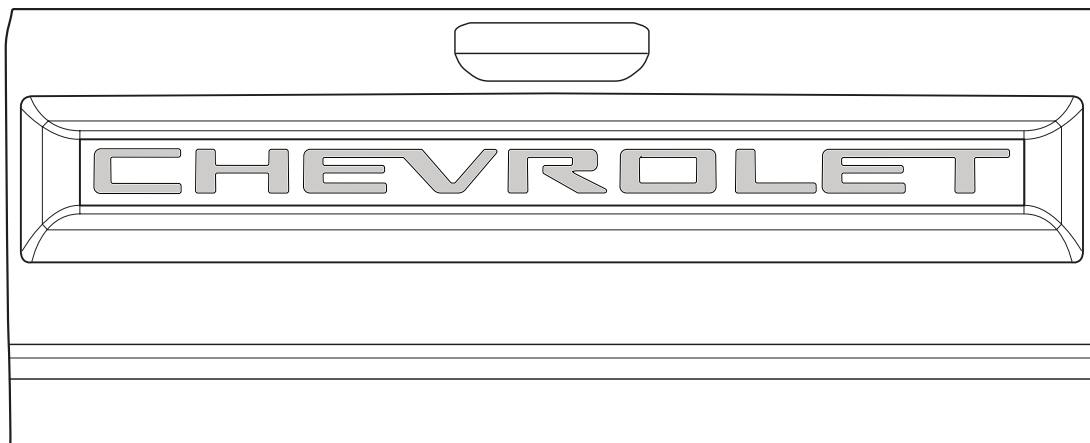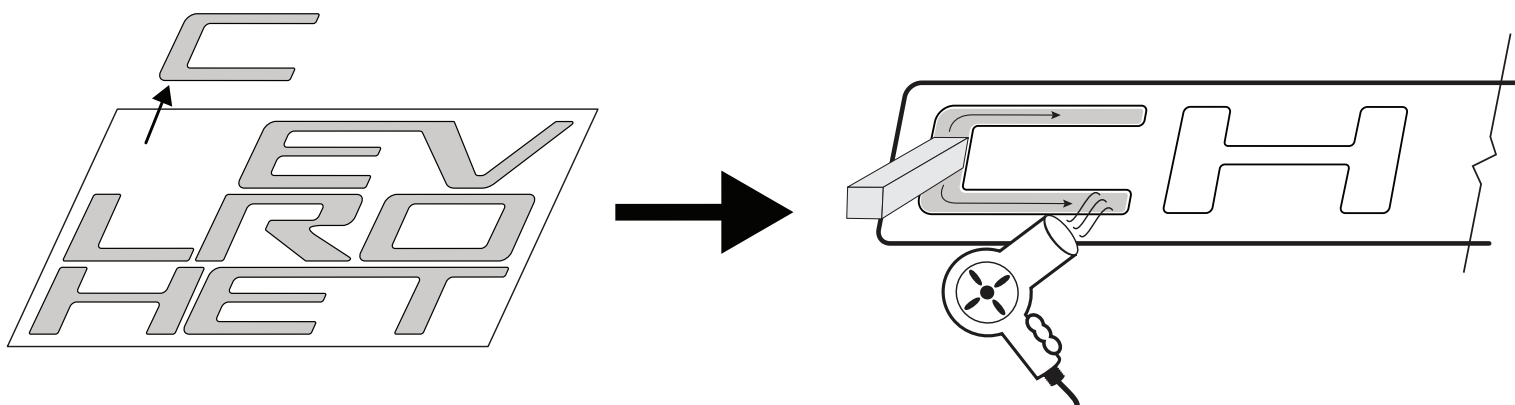

HAYON

Instrucciones de instalación - Calcomanías de nomenclatura de puerta trasera "CHEVROLET"

<u>Contenido</u>	<u>Cantidad</u>
Calcomanía - Letras de puerta trasera	1 hoja
Bloque de fieltro (Herramienta de aplicación)	1 pieza
Hoja de instrucciones de instalación	1 hoja
Toalla con solvente	2 paquetes



Herramientas Requeridas

- Tela libre de pelusa
- Secador de cabello

Procedimiento de instalación:

1. La superficie de la carrocería debe estar entre 60°F y 90°F al momento de la instalación y durante dos horas después.
2. Lave minuciosamente la superficie de la puerta trasera con agua y jabón tibio.
3. Limpie la superficie con una toalla con solvente y retire cualquier residuo con una tela limpia y libre de pelusa.
4. Retire cuidadosamente la "C" de la hoja de corte.
5. Alinee cuidadosamente la letra en la "C" hundida en el tablero de la puerta trasera.
Nota: Esta letra debe estar en la sección plana del hueco y no deslizarse al lado. Vuelva a colocar conforme sea necesario.
6. Use presión de los dedos para asegurar la letra en su lugar.
7. Use el bloque de fieltro (incluido) para volver a presionar la letra completa.
8. Aplique calor de una secadora de cabello o pistola de calor a la letra y presiónela en su lugar con el bloque de fieltro.
9. Repita este mismo proceso para aplicar cada una de las letras individuales en sus cavidades respectivas.

Nota: Después de que se complete la instalación de la calcomanía, no lave el vehículo a alta presión durante 72 horas.

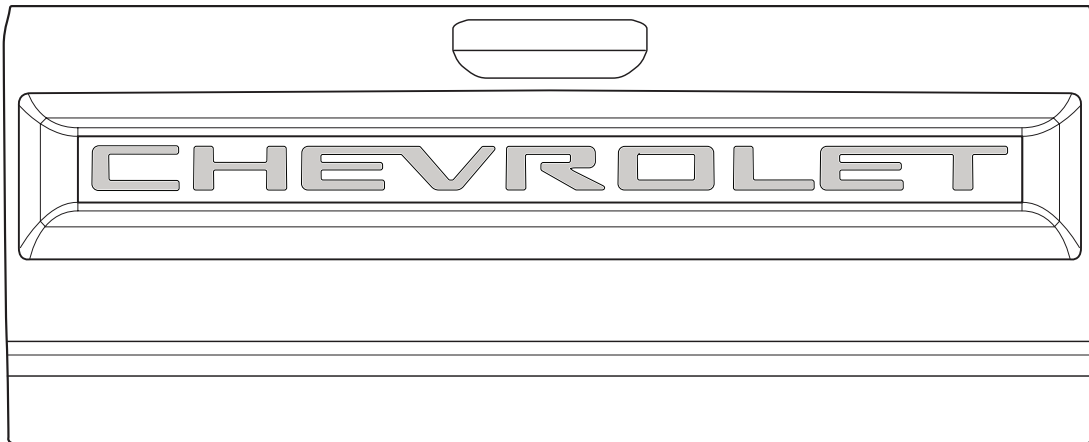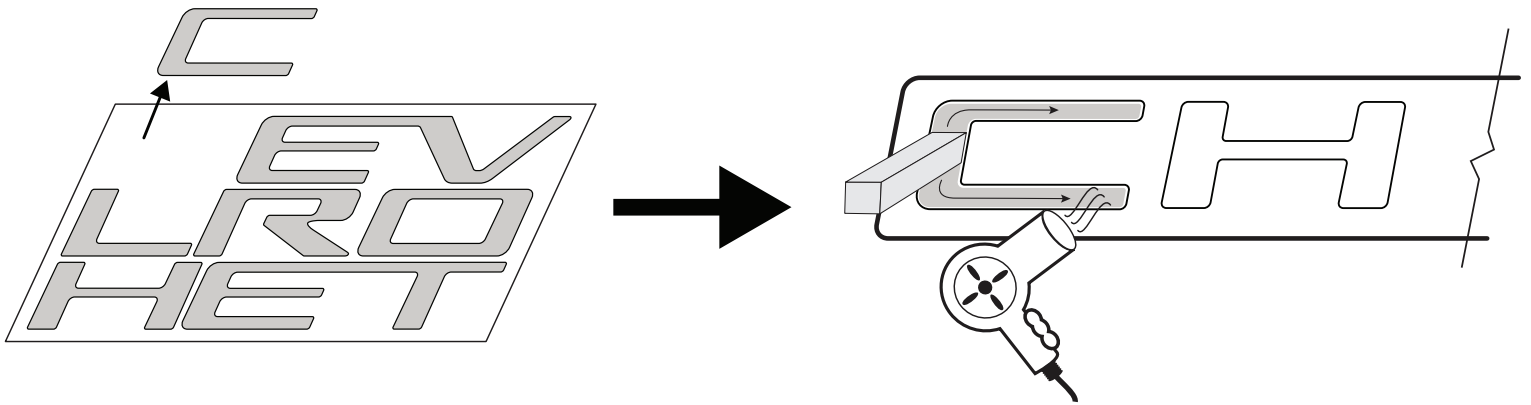

PUERTA TRASERA