


Sill Plate, Alternate Finish Installation Instructions

1. Un-snap, existing lower carpet retainer.
2. Re-snap, new lower carpet retainer.

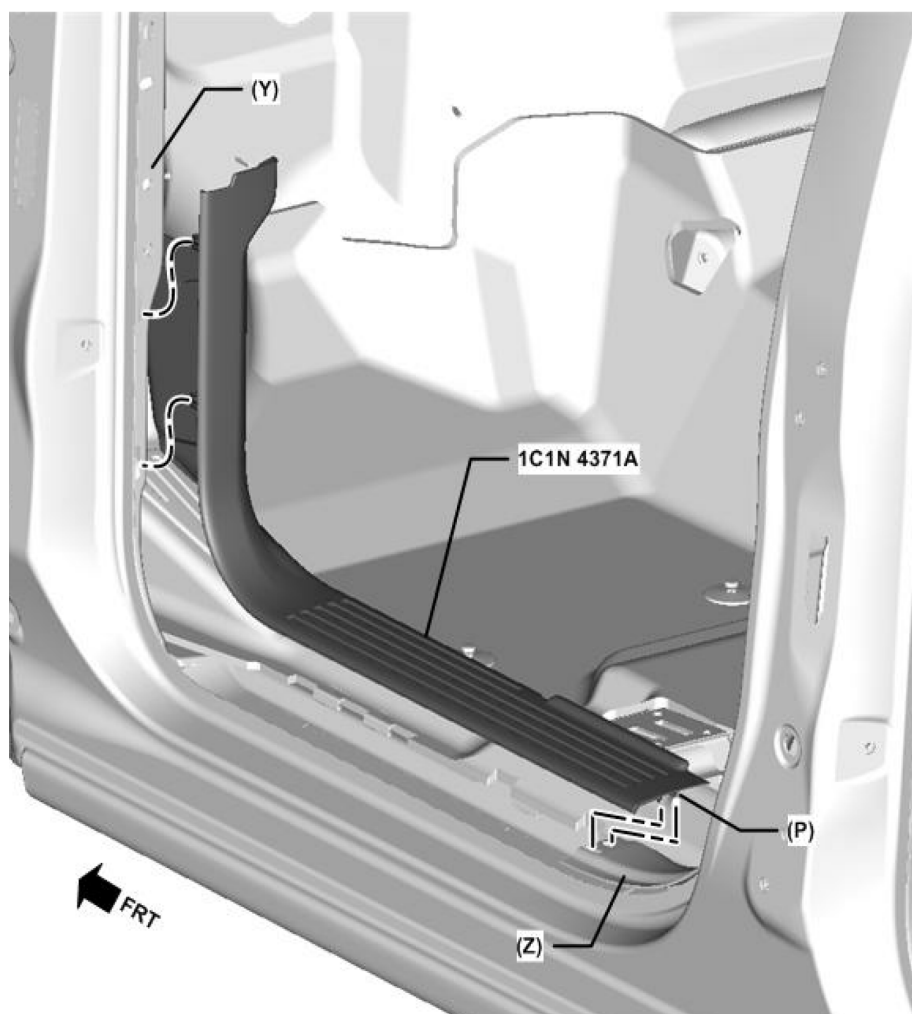

French

Directives de pose du fini de remplacement, bas de porte

1. Dégager le dispositif de retenue de tapis inférieur existant.
2. Engager le nouveau dispositif de retenue de tapis inférieur.

Spanish

Solera, Instrucciones de instalación de acabado alternativo

1. Desconecte el retenedor de la alfombra inferior existente.
2. Vuelva a conectar el retenedor de la alfombra inferior nuevo.