



SUBARU

PART NUMBER:
NUMÉRO DE PIÈCE;


E771SFL100

DESCRIPTION:
DESCRIPTION:

BUMPER COVER- CROSSTREK
COUVRE PARE-CHOCS - CROSSTREK

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

A KIT CONTENTS: CONTENU DE L'ENSEMBLE

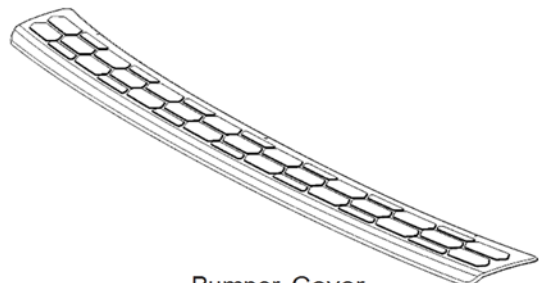

Bumper Cover
Couvre Pare-Chocs

1x

B



Alcohol Pad
Alcool Pads

2x

TOOLS REQUIRED OUTILS REQUIS



Alcohol
Alcool



Clean Cloth
Chiffon Propre



Dryer
Séchoir

MEANING OF CHARACTERS SIGNIFICATION DES SYMBOLES:



Remove
Enlever



Install
Installer



Disconnect
Déconnecter



Connect
Connecter



Location of Clip or Screw
Emplacement de l'agrafe ou la vis



Tighten Torque
Serrer au couple



Loosen
Desserrer



Discard
Jeter/recycler



Re use
Réutiliser

NOTE:

- Do not wash the vehicle for 24 hours following installation of bumper cover.
- If bumper cover requires cleaning after installation, wipe with a soft cloth or sponge and mild soap and wipe thoroughly with a dry cloth. Do not use gasoline, thinner, acid, alkali or other solvent based products.
- The recommended adhesive surface temperature range is: 60°-110°F (15°- 43°C).
- If the surface temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).
- A one-hour cure time is recommended before exposing the vehicle to extreme temperatures (hot or cold).

REMARQUE:

- Ne pas laver le véhicule pendant 24 heures suivant l'installation du couvre pare-chocs.
- Si le couvre pare-chocs doit être nettoyé après l'installation, l'essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un linge imbibé d'une solution de savon doux puis frotter avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'essence, de diluant, d'acide ou d'alcali ou d'autres produits à base de solvant.
- La plage de température recommandée pour la surface adhésive est de 15 à 43°C (60 à 110°F).
- Si la température de la surface est sous 15°C (60°F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27°C (80°F).
- Un temps de durcissement d'une heure est recommandé avant d'exposer le véhicule à des températures extrêmes (chaudes ou froides).

ISSUE
ÉDITION
01

DATE
June 20, 2016

SUBARU OF AMERICA

PAGE
1/2

1

Area To Be Cleaned

ALCOHOL

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Clean any dirt, oil or wax from attaching area of bumper with a clean cloth and rubbing alcohol. Then prepare the surface with the supplied alcohol pads.

Remarque: Nettoyer toute saleté, l'huile ou de la cire de se fixer omaine de pare-chocs avec un chiffon propre et l'alcool à friction. Puis préparer la surface avec les tampons d'alcool fournis.

2

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: If the temperature is below 60°F (15°C), heat the double sided tape and bumper surface to a temperature of 80°F (27°C).

Remarque: Si la température de la surface est sous 15 °C (60 °F), chauffer le ruban à double face et la surface du pare-chocs à une température de 27 °C (80 °F)

3

400mm

400mm

Align Arrows To Arrows
Aligner les marques triangulaires

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Place the Bumper Cover onto the bumper and perform a trial fit before removing adhesive backing. Align triangle marks on bumper (under gasket) to triangles on bumper cover (400mm from centerline)

Remarque: Placer le couvre pare-chocs sur le pare-chocs et faire un ajustement d'essai avant de retirer la doublure adhésive. Aligner les marques triangulaires (sous le joint) sur les triangles du couvre pare-chocs (400 mm à partir de la ligne de centre).

4

2

1

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: With bumper cover aligned in final position per step #3 carefully remove 50mm of tape liner 1 & 2 and tack down, check fit and remove remaining liner while holding part in position. Apply force to tape along complete length.

Remarque: Avec couvercle pare-chocs aligné en position finale par l'étape 3 Retirez soigneusement 50mm de ruban liner 1 & 2 et virer de bord vers le bas, vérifier l'ajustement et supprimer remaining revêtement tout en maintenant une partie en position. Appliquer une force à la bande sur la longueur complète.

5

4

6

5

3

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: Remove tape liner 3, 4, 5 and 6. Check fit and apply force on tape lengths.

Remarque: Retirez la ligne de la bande 3, 4, 5 et 6. Vérifiez ajustement et appliquer une force sur des longueurs de ruban.

6

15lbs (67N) Force

Front of Vehicle
Avant du véhicule

Note: After attaching Bumper Cover to bumper, 15lbs (67N) of force must be applied along entire part for 10 seconds to ensure proper adhesion.

Remarque: Après avoir fixé couvercle pare-chocs, 67N (15 lb) de vigueur doivent être appliquées sur une partie entière pendant 10 secondes pour assurer une bonne adhérence.