
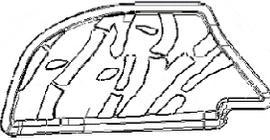
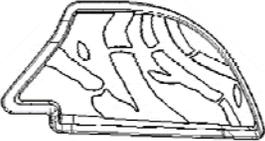
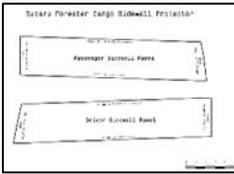
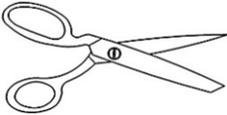
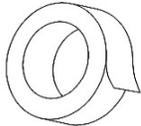
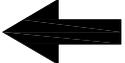
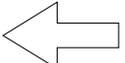
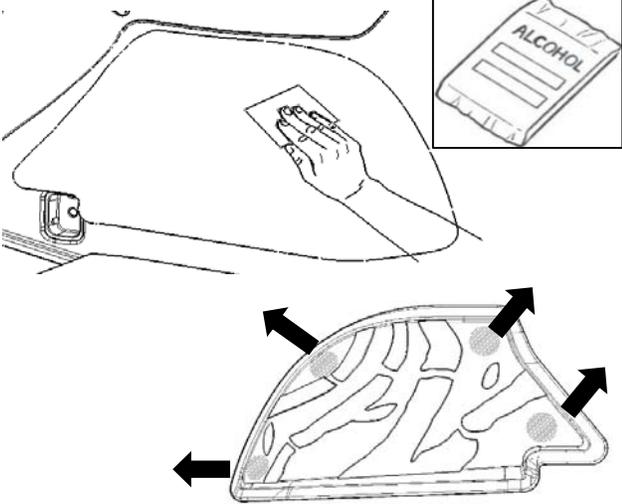


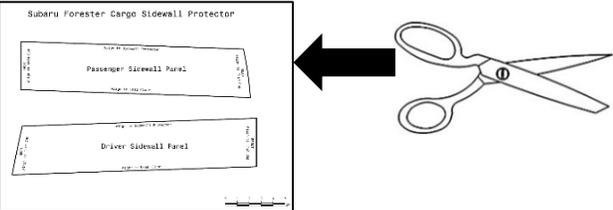

PART NUMBER: J501SSJ340
 NUMÉRO DE PIÈCE : J501SSJ340

INSTALLATION INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


DESCRIPTION: FORESTER CARGO SIDEWALL PROTECTOR
 DESCRIPTION : PROTECTEUR DE PAROI LATÉRALE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT DU FORESTER

<p>A</p> 	<p>B</p> 	<p>C</p> 	<p>D</p> 
<p>Driver Side Protector Protecteur côté conducteur</p>	<p>Passenger Side Protector Protecteur côté passager</p>	<p>Installation Template Gabarit d'installation</p>	<p>Alcohol Pad Tampon d'alcool</p>
<p>E</p> 	<p>Scissors Ciseaux Required, not supplied Requis, non fourni</p>	<p>F</p> 	<p>Masking Tape Ruban-cache Required, not supplied Requis, non fourni</p>
<p>MEANING OF CHARACTERS: SIGNIFICATION DES SYMBOLES:</p> <p> :Remove / :Enlever</p> <p> :Install / :Poser</p> <p> :Move / :Déplacer</p>			
<p>1 Clean the vehicle cargo sidewall panel surface with included alcohol pad to ensure proper adhesion. Remove cargo tray, if present. Before installation, remove tape liners from the back of adapter pads and discard.</p> <p>Nettoyer la surface de la paroi latérale de l'espace de chargement du véhicule avec le tampon imbibé d'alcool fourni pour assurer une bonne adhérence. Enlever le plateau de l'espace de chargement, le cas échéant. Avant l'installation, enlever les pellicules à l'arrière des coussinets d'adaptation et les mettre au rebut.</p>			
<p>2 Using scissors, cut out paper template or clear template included in the kit for Passenger's side Cargo Sidewall Protector installation.</p> <p>À l'aide de ciseaux, découper le gabarit en papier ou le gabarit transparent inclus dans la trousse d'installation du protecteur de paroi latérale de l'espace de chargement côté passager.</p>			

3

Using masking tape, adhere template to sidewall panel in the location shown. Align to trim cover and load floor as shown.


Coller le gabarit au panneau de la paroi latérale à l'aide de ruban-cache aux endroits indiqués. Aligner sur le capuchon de garniture et le plancher de chargement, comme illustré.

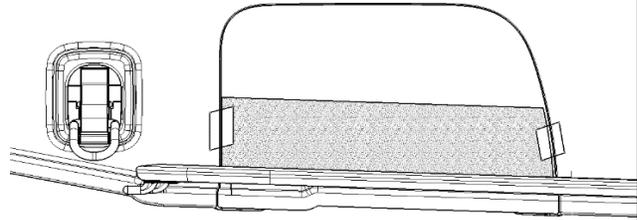

4

Place Cargo Sidewall Protector on sidewall referencing template and lower tiedown mounting loop trim. Apply pressure around perimeter of protector to ensure adequate adhesion.


Placer le protecteur de paroi latérale de l'espace de chargement sur le gabarit de référence de la paroi latérale et sur la garniture de la boucle de fixation pour arrimage inférieure. Appliquer une pression autour du périmètre du protecteur pour garantir une adhérence suffisante.

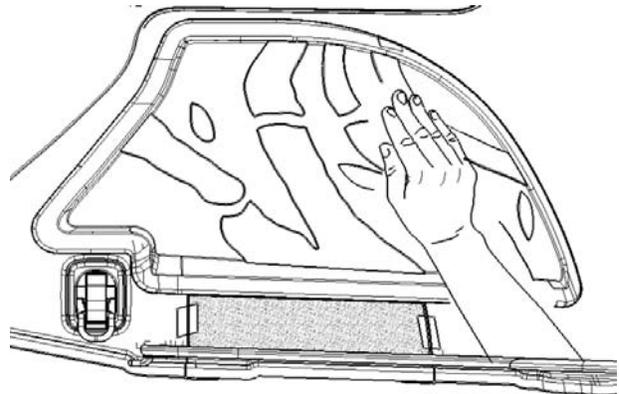

5

Gently remove the protector from adapter pads and apply pressure to each adapter pad to ensure they are all securely adhered to trim panel. Referencing the template, reattach the protector to the adapter pads and press contact area for maximum adhesion.


Retirer délicatement le protecteur des coussinets d'adaptation et appliquer une pression sur chaque coussinet pour s'assurer qu'ils sont tous bien fixés au panneau de garniture. À l'aide du gabarit, remettre le protecteur sur les coussinets d'adaptation et appuyer sur la zone de contact pour une adhérence maximale.

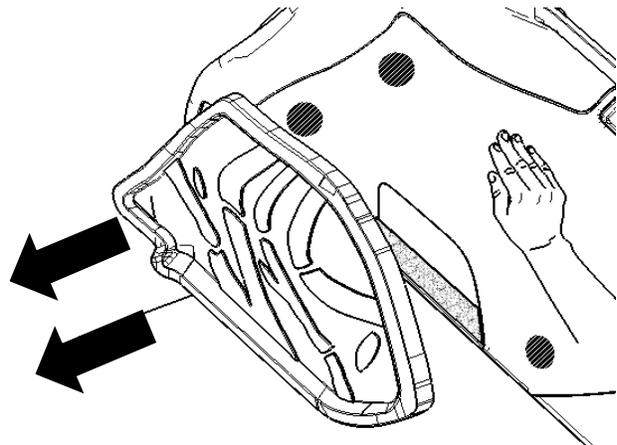

6

Repeat steps 1-5 to install the Driver's side Cargo Sidewall Protector by using driver's side template.

Répéter les étapes 1 à 5 pour installer le protecteur de paroi latérale de l'espace de chargement côté conducteur en utilisant le gabarit pour le côté conducteur.

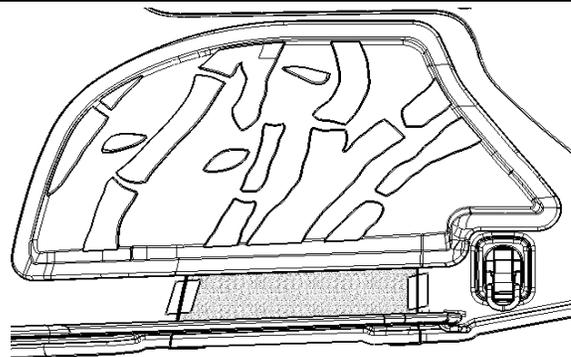

Subaru Forester Cargo Sidewall Protector

