



GATORBACK

MUDEFLAPS

2021 Ford F-150

Mud Flap Set, Front

Mounting Diagram & Instructions

IMPORTANT:


Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.



TOOLS REQUIRED-




Push Pin
Removal Tool



7/16" Open Wrench
and Socket Wrench




1/4" Open Wrench
or Socket Wrench




10mm Open Wrench
or Socket Wrench

FLAPS AND BRACKETS

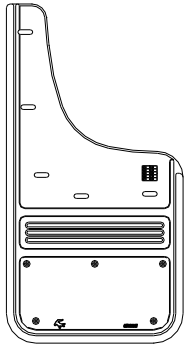


(1) Flap
Front, DS

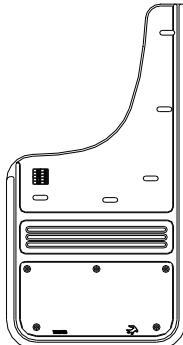


(1) Flap
Front, PS


(1) Protective Tape
Part #769914

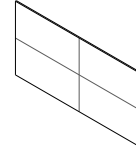

(1) Bracket
Front, DS
Part #769803

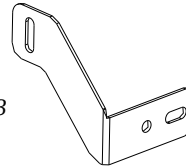

(1) Bracket
Front, PS
Part #769804

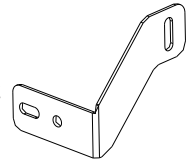

PARTS BAG # 769808

a) (4) Capscrew, Blk Oxid.
SS, 1/4"-20UNC x 3/8"
Part #014069



b) (2) Capscrew, Blk Oxid.
SS, 1/4"-20UNC x 1"
Part #014073




c) (2) Capscrew, Blk
SS, 1/4"-20UNC x 1.5
Part #014074




d) (4) Screw, Sht Mtl.
#8-18 x 1" Blk Ox.
Part #016055




e) (6) Washer, Flat,
1"OD, SS, Blk Ox.
Part #018069




f) (2) Washer, Flat
0.281" x 1" SS
Part #018068




g) (4) Washer, Flat
0.203" x 1" Blk Ox.
Part #018070



h) (4) Washer, Flat
0.281" x 0.781", SS
Part #018088




i) (4) Washer, Nylon
0.318" x 1" x 0.04"
Part #054061



j) (2) Washer, Nylon
0.265" x 0.625" x .06"
Part #054071



k) (4) Washer, Nylon
0.281" x 0.885" x 0.062"
Part #054089



l) (2) Washer, Half
5/16" x 1" x 1/4" HDPE
Part # 054090



m) (6) Washer, lock
1/4" x Helicoil, SS
Part #024000



n) (4) Hex Nut
1/4"-20, SS
Part #025000




p) (2) Hex Nut
M6-1, SS
Part #025022



q) (4) Spring Nut
1/4"-20UNC, 0.84" Reach
Part #028010





r) (2) "J" Washer Strip
Universal
Part #769802

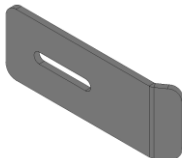


INSTALLATION *(For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)*

1. Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts.
2. Remove the two factory screws from the factory guard in the wheel well.
3. Remove the push pin from the underside of the guard. This push pin is holding the portion of the guard protecting the push pin. It may be difficult to remove from the side facing you. We suggest going between the guard and the pinch weld to separate them so that you can push out the push pin from behind.
4. Once the push pin is removed, reinstall the guard into position with the existing tab.
5. Install capscrew (c) through a nylon washer (j) into factory hole #1 and insert a half washer (l) and the bracket hole #3 onto the protruding part of the screw, ensuring that bracket hole #2 is installed on factory bolt (see Diagrams #1 & #2).
6. Secure bracket hole #2 to factory bolt using a nylon washer (k), flat washer (h), lock washer (m), and M6-1 hex nut (p) (See Diagram #2).
7. Secure bracket hole #3 to capscrew (c) using a nylon washer (k), flat washer (h), lock washer (m), and hex nut (n) (See Diagram #2).

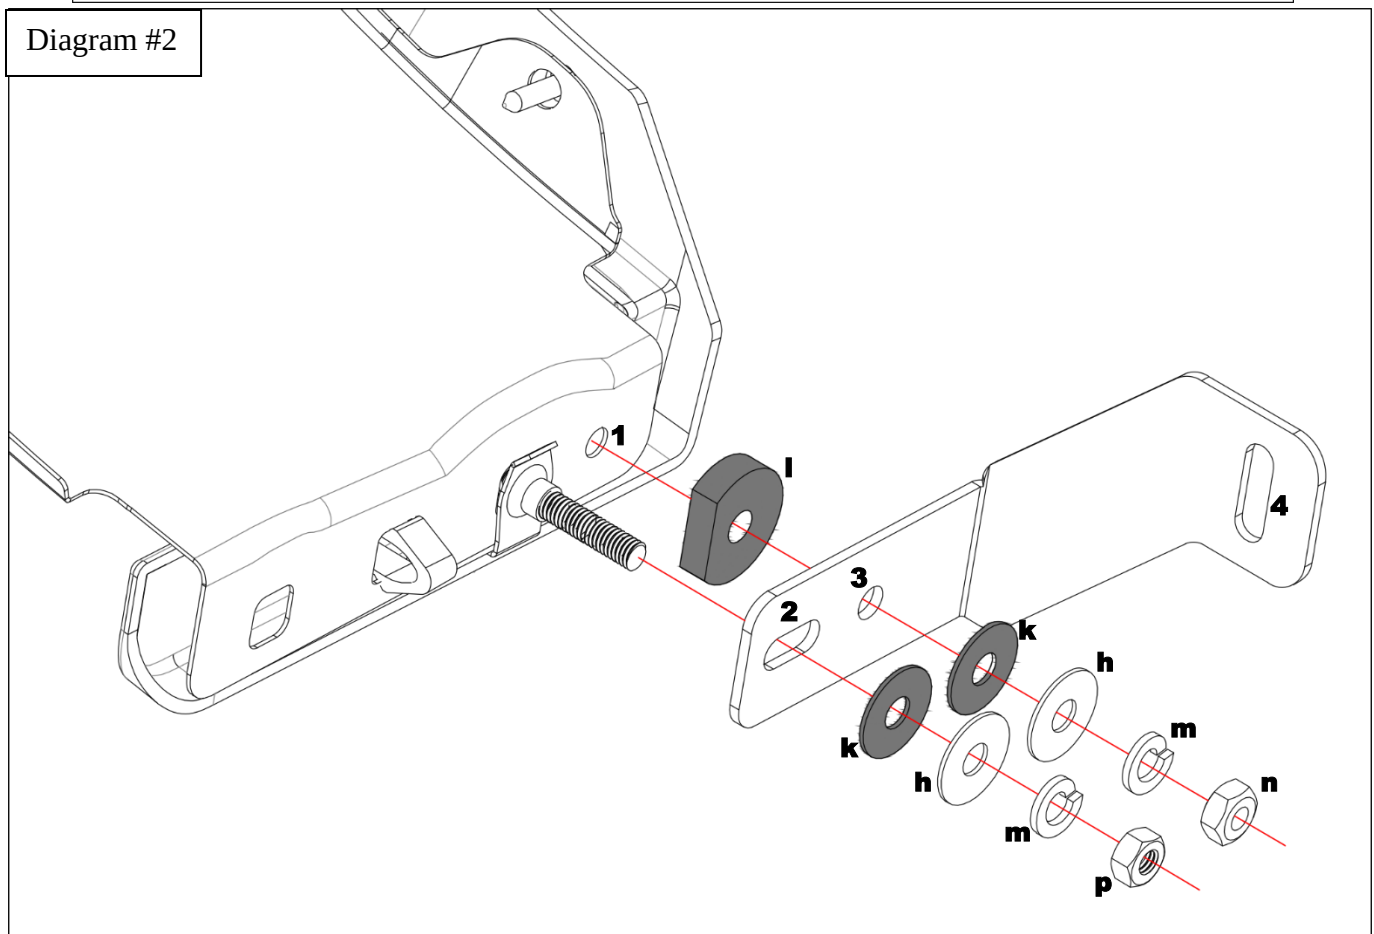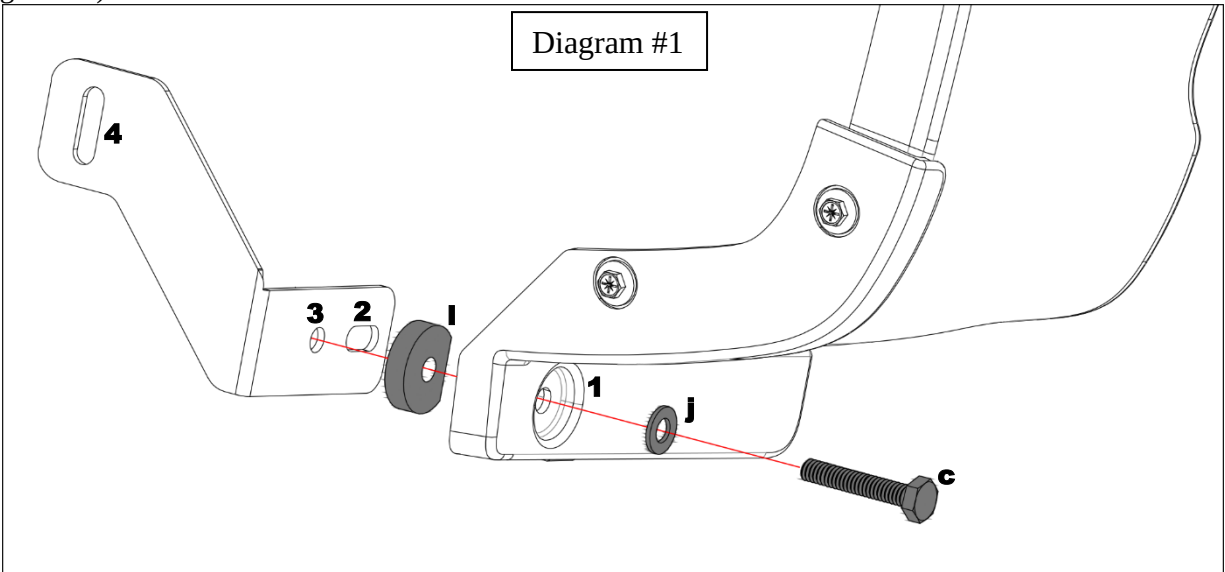

7. Secure mud flap holes #8 & #9 to factory holes #5 & #6 using a sheet metal screw (d) and flat washer (g).
8. Install mud flap hole #7 to bracket hole #7 using a capscrew (b), flat washer (e), nylon washer (i) and washer strip (r), and secure with a nylon washer (i), flat washer (f), lock washer (m) and hex nut (n).
- **Note**** Be sure to install the washer strip at approximately the 2:00 position so that it is putting pressure on the upper section to prevent debris from falling behind the mudflap (See Diagram #3 for washer strip position).
9. Using a square or bubble level, ensure that the mud flap is level. Tighten all fasteners.
10. Clean upper section of the wheel well with alcohol to prepare for protective tape.
11. Hold the upper section of the mud flap tight against the wheel well. Using a marker, make a small mark on the fender through mudflap holes #10 & #11 to determine where to install the spring nuts (q).
12. Pull the mudflap away from the fender and install/center the 3M tape protectors where you have marked your spring nuts (q) to be installed.
13. Install the spring nuts (q) with the extruding end facing out over the 3M tape protectors.
14. Secure mudflap holes #10 & #11 to spring nuts (q) using a capscrew (a) and flat washer (e)

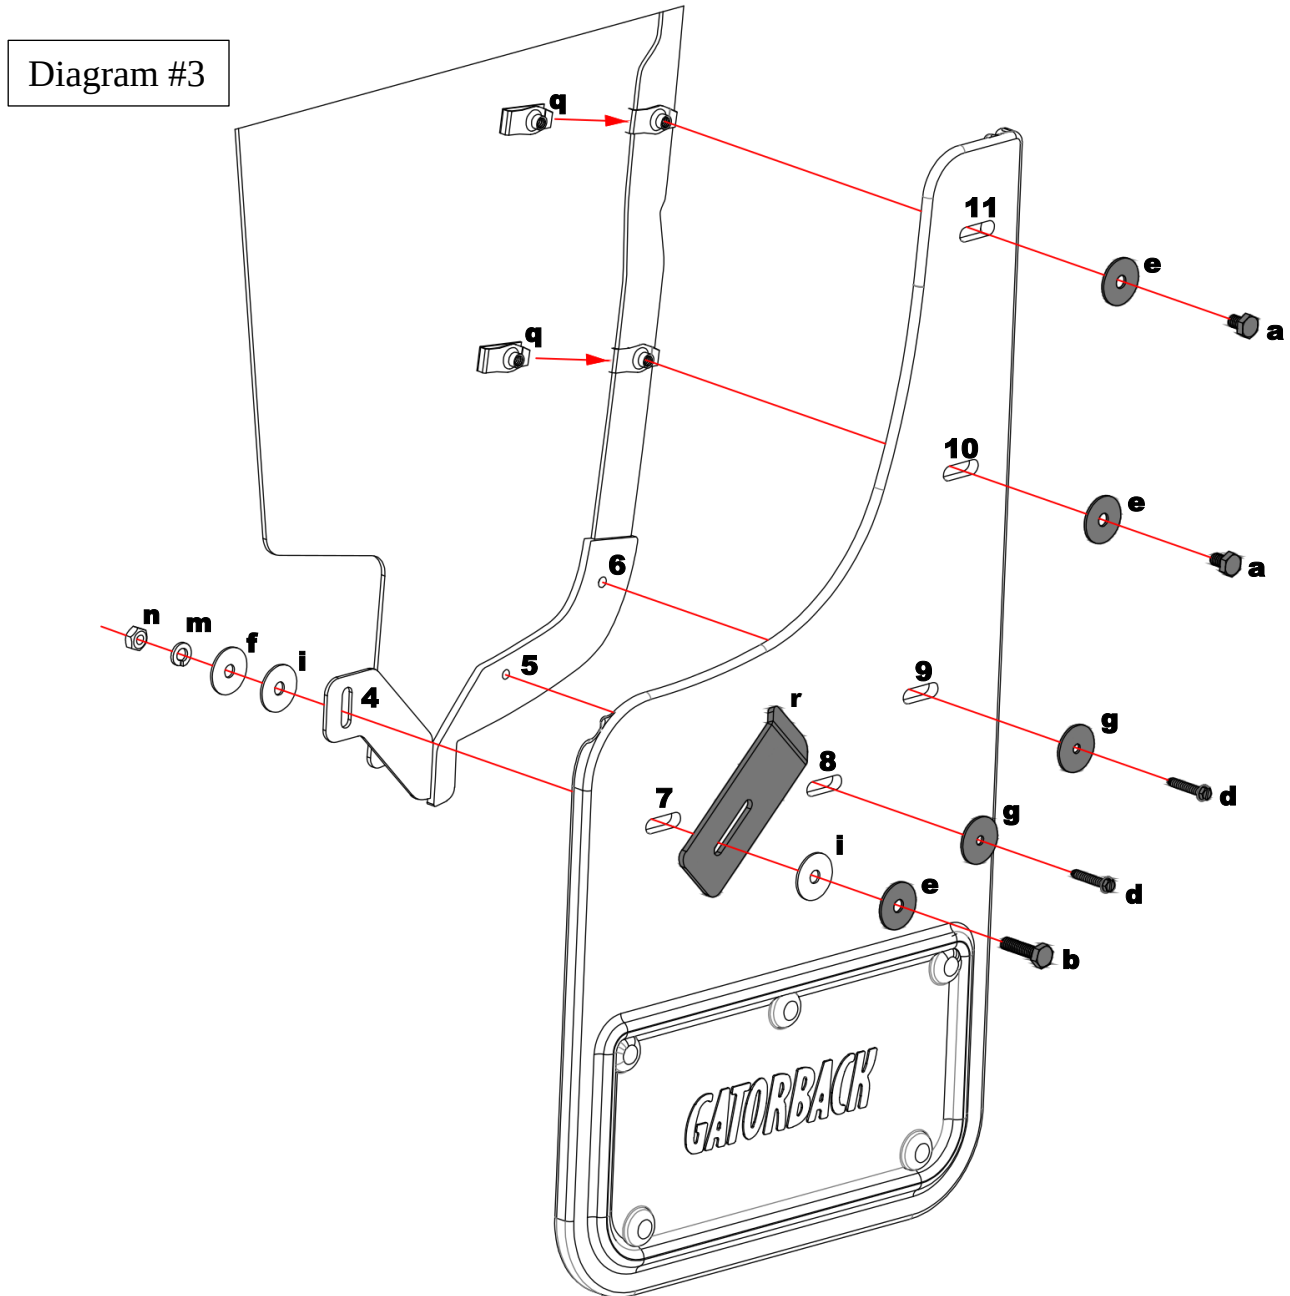

Please check out our YouTube channel to see an install video for this application.





Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



2021 Ford F-150

Jeu de garde-boue, avant

Schéma de montage et instructions


IMPORTANT :

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec des garde-boue installés, y compris un serrage excessif des vis et des boulons causant des dommages au véhicule ou aux garde-boue.

OUTILS REQUIS-



Outil de retrait
de goupille-poussoir



Clé plate ouverte 7/16"
et clé à douille




Clé plate ouverte 1/4"
ou clé à douille




Clé plate ouverte 10mm
ou clé à douille


RABATS ET SUPPORTS

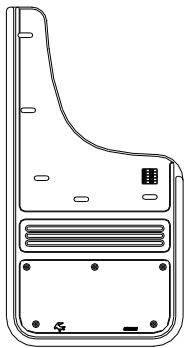


(1)Rabat
avant, CC

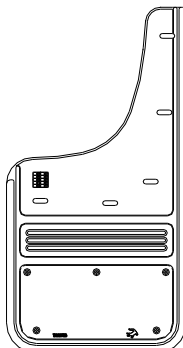

(1)Rabat
avant, CP

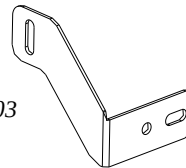

(1) Support
avant, CC
Pièce #769803

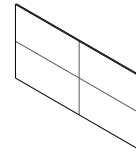

(1) Support
avant, CP
Pièce #769804

SAC DE PIÈCES # 769808

a) (4) Vis d'assemblage, noire oxyde
acier inox., 1/4"-20UNC x 3/8"
Pièce #014069



b) (2) Vis d'assemblage, noire oxyde
acier inox., 1/4"-20UNC x 1"
Pièce #014073




c) (2) Vis d'assemblage, noire oxyde.
acier inox., 1/4"-20UNC x 1.5"
Pièce #014074




d) (4) Vis, tôle
#8-18 x 1" noire oxyde
Pièce #016055




e) (6) Rondelle, plate,
1"DE, acier inox., noire oxyde
Pièce #018069




f) (2) Rondelle, plate
0.281" x 1" acier inox.
Pièce #018068



g) (4) Rondelle, plate
0.203" x 1" noire oxyde.
Pièce #018070



h) (4) Rondelle, plate
0.281" x 0.781", acier inox.
Pièce #018088




i) (4) Rondelle, nylon
0.318" x 1" x 0.04"
Pièce #054061




j) (2) Rondelle, nylon
0.265" x 0.625" x .06"
Pièce #054071



k) (4) Rondelle, nylon
0.281" x 0.885" x 0.062"
Pièce #054089



l) (2) Rondelle, demi
5/16" x 1" x 1/4" PEHD
Pièce # 054090



m) (6) Rondelle, de blocage
1/4" helicoidale acier inox.
Pièce #024000



n) (4) Écrou hex.
1/4"-20, acier inox.
Pièce #025000




p) (2) Écrou hex.
M6-1, acier inox.
Pièce #025022



q) (4) Écrou à ressort
1/4"-20UNC, 0.84" de portée
Pièce #028010



r) (2) "J" Rondelle en bande
Universelle
Pièce #769802


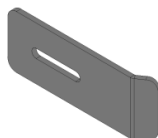


1520 - 33 St N • Lethbridge, AB T1H 5H3 • Canada
Toll free: 1-800-661-8208 • Email: info@truckhardware.ca • www.truckhardware.ca



INSTALLATION *(Pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)*

1. Avant d'installer votre ensemble de garde-boue, consultez le schéma et la liste des pièces pour toutes les pièces nécessaires.
2. Retirez les deux vis d'usine de la protection d'usine dans le passage de roue.
3. Retirez la goupille-poussoir du dessous du protecteur. Cette goupille-poussoir retient la partie de la protection protégeant la goupille-poussoir. Il peut être difficile de le retirer du côté qui vous fait face. Nous suggérons de passer entre la protection et la soudure par pincement pour les séparer de manière à pouvoir pousser la goupille par l'arrière.
4. Une fois la goupille-poussoir retirée, réinstallez la protection en position avec la languette existante.
5. Installez la vis d'assemblage (c) à travers une rondelle en nylon (j) dans le trou d'usine # 1 et insérez une demi-rondelle (l) et le trou du support n ° 3 sur la pièce saillante de la vis, en s'assurant que le trou du support # 2 est installé sur le boulon d'usine (voir les schémas/diagrammes n ° 1 et n ° 2).
6. Fixez le trou du support n ° 2 au boulon d'usine à l'aide d'une rondelle en nylon (k), d'une rondelle plate (h), d'une rondelle de blocage (m) et d'un écrou hexagonal M6-1 (p). (Voir le diagramme n ° 2).
7. Fixez le trou n ° 3 du support à la vis d'assemblage (c) à l'aide d'une rondelle en nylon (k), d'une rondelle plate (h), d'une rondelle de blocage (m) et d'un écrou hexagonal (n) (Voir le diagramme n ° 2).

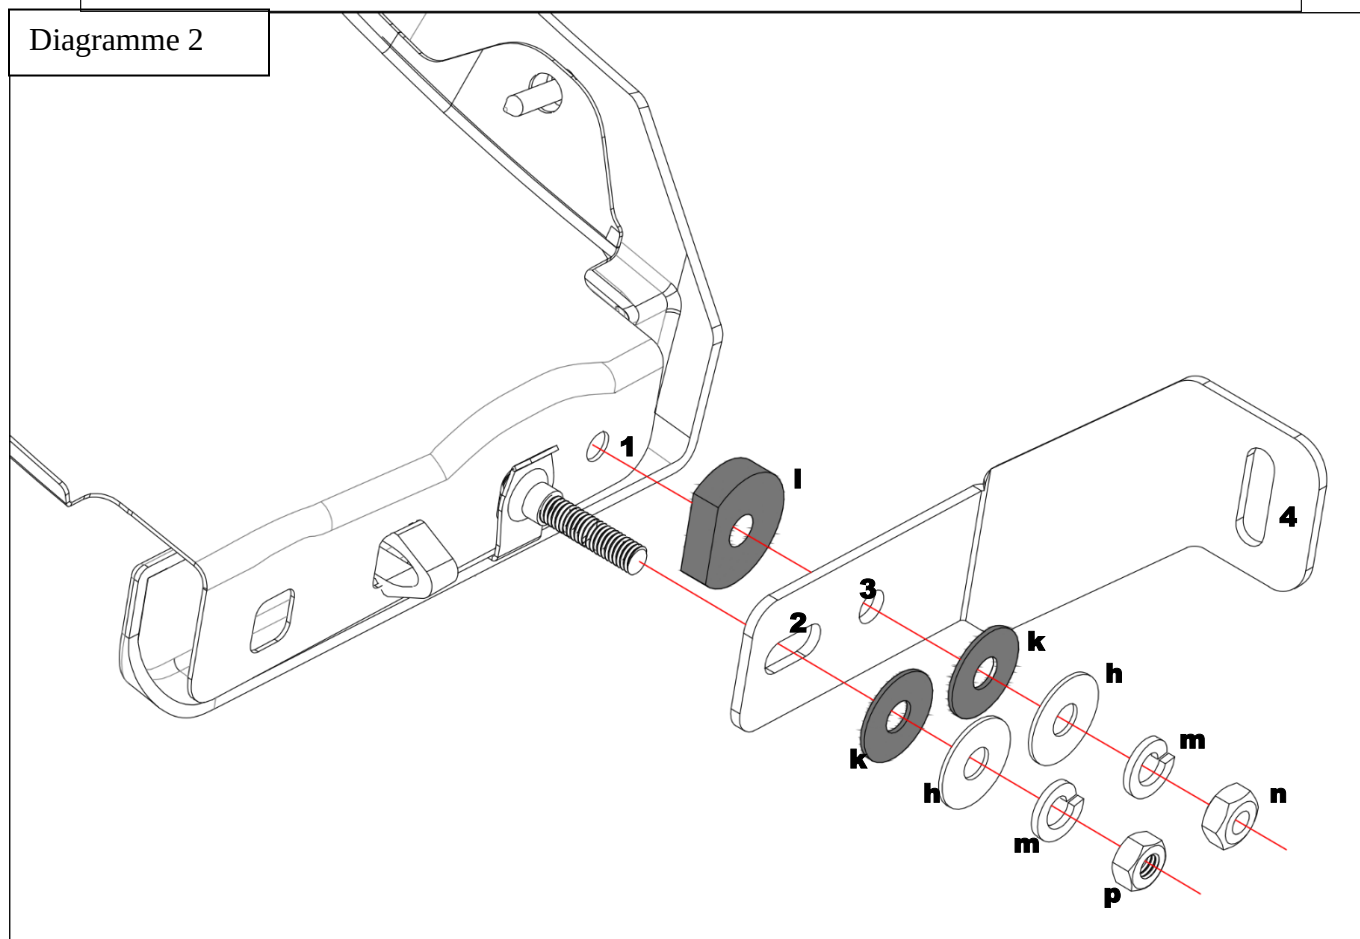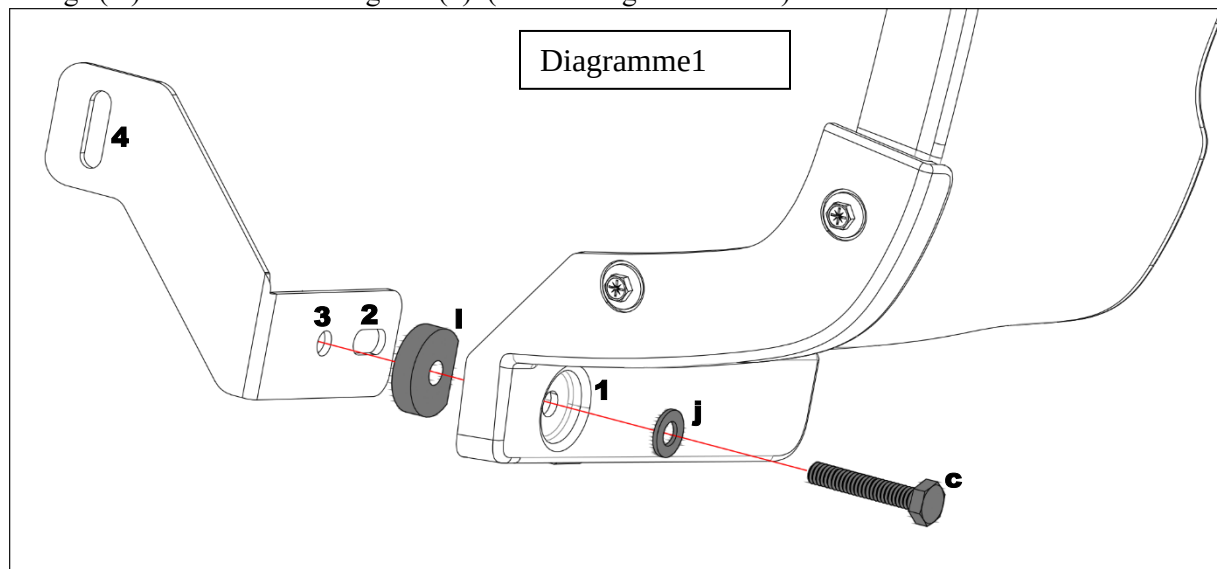


7. Fixez les trous de garde-boue n ° 8 et n ° 9 aux trous d'usine n ° 5 et n ° 6 à l'aide d'une vis tôle (d) et d'une rondelle plate (g).
8. Installez le trou de garde-boue n ° 7 sur le trou du support n ° 7 à l'aide d'une vis d'assemblage (b), d'une rondelle plate (e), d'une rondelle en nylon (i) et d'une rondelle bande (r), et fixez avec une rondelle en nylon (i), une rondelle plate (f), une rondelle de blocage (m) et un écrou hexagonal (n).

**** Remarque **** Veillez à installer la bande de rondelle à environ la position 2:00 afin qu'elle exerce une pression sur la partie supérieure pour éviter que des débris ne tombent derrière le garde-boue (voir le schéma n ° 3 pour la position de la bande de lave-glasse)

9. À l'aide d'un niveau carré ou à bulle, assurez-vous que la bavette garde-boue est de niveau. Serrez toutes les attaches.
10. Nettoyez la partie supérieure du passage de roue avec de l'alcool pour préparer le ruban de protection.
11. Maintenez la partie supérieure de la bavette garde-boue contre le passage de roue. À l'aide d'un marqueur, faites une petite marque sur l'aile à travers les trous de garde-boue n ° 10 et n ° 11 pour déterminer où installer les écrous à ressort (q).
12. Retirez le garde-boue de l'aile et installez / centrez les bandes protectrices 3M à l'endroit où vous avez marqué vos écrous à ressort (q) devant être installé.
13. Installez les écrous à ressort (q) avec l'extrémité d'extrusion tournée vers l'extérieur sur les protecteurs de ruban 3M.
14. Fixez les trous de garde-boue n ° 10 et n ° 11 aux écrous à ressort (q) à l'aide d'une vis d'assemblage (a) et d'une rondelle plate (e)

Diagramme 3

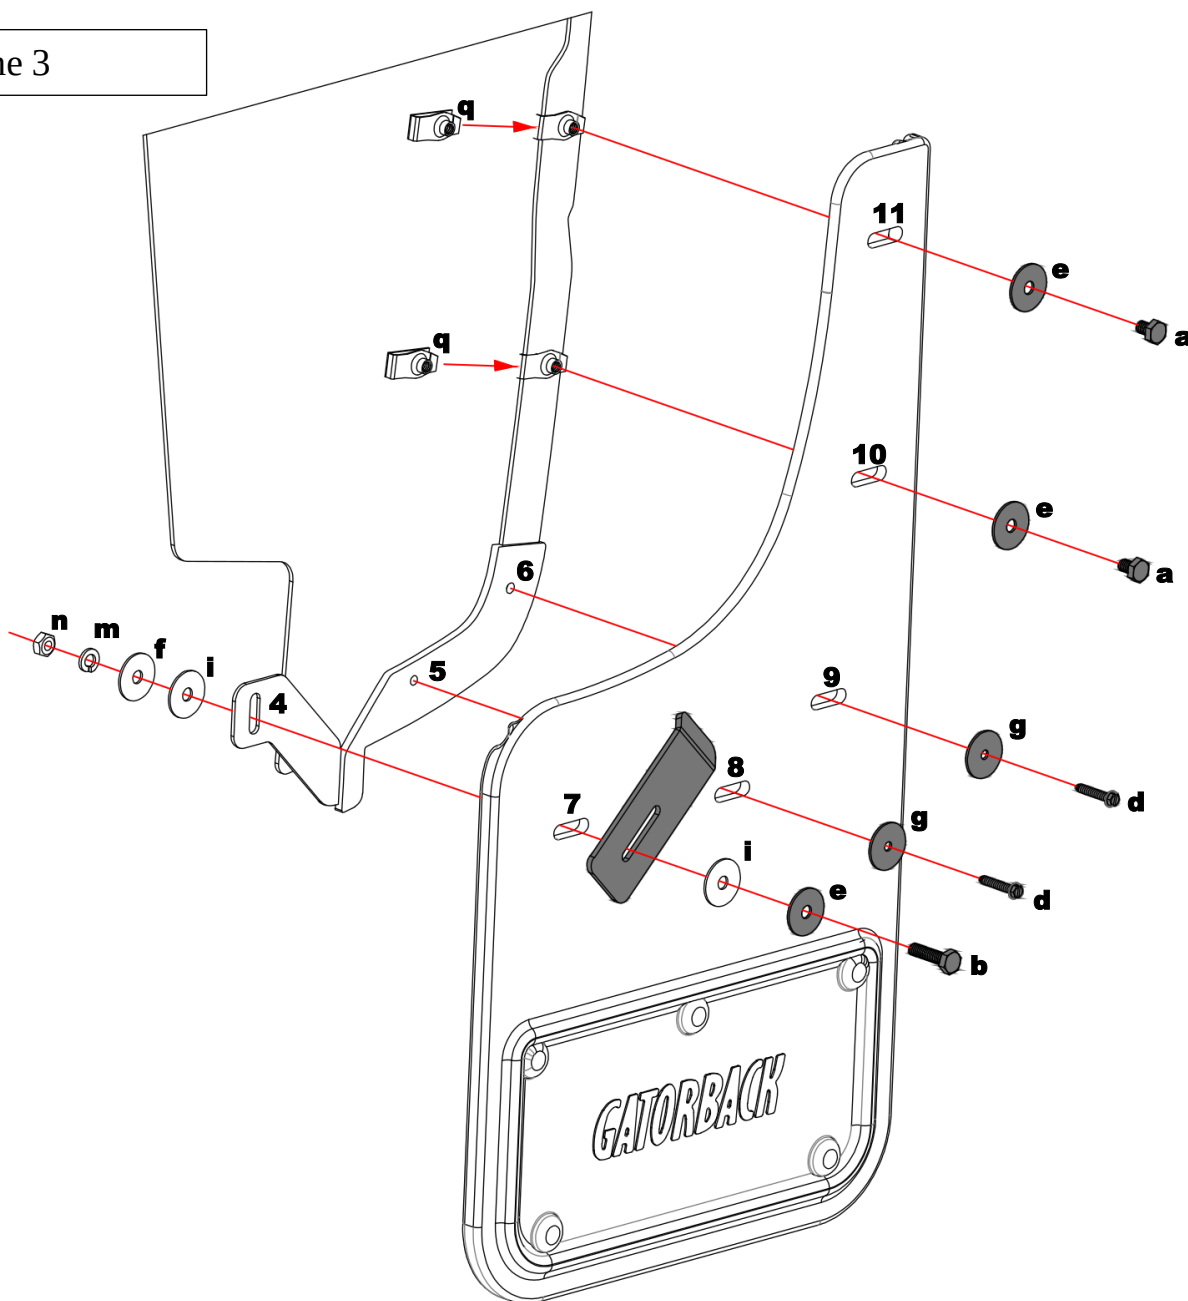

Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir une vidéo d'installation de cette application.





Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.



2021 Ford F-150

Juego de Aletas para Fango, Frente
Diagrama de Montaje e
Instrucciones


IMPORTANTE:

El fabricante no es responsable por el uso negligente del vehículo con las aletas para fango instaladas, incluyendo el sobreapriete de tornillos y pernos ocasionando daños en el vehículo o en las aletas para fango.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS-




Pasador de empuje
Herramienta de extracción



Llave fija 7/16"
y una Llave de tubo




Llave fija 1/4"
o Llave de tubo




Llave fija 10mm
o Llave de tubo

ALETAS Y SOPORTES

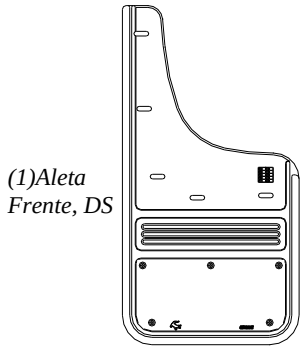


(1) Aleta
Frente, DS

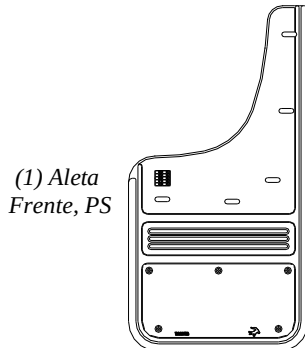


(1) Aleta
Frente, PS


(1) Cinta Protectora
Parte #769914

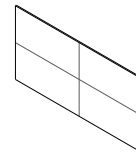

(1) Soporte
Frente, DS
Parte #769803

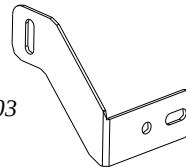

(1) Soporte
Frente, PS
Parte #769804

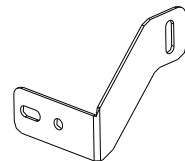

BOLSA DE PIEZAS # 769808

a) (4) Tornillo, Oxid Neg.
A. Inox, 1/4"-20UNC x 3/8"
Parte #014069



b) (2) Tornillo, Oxid Neg.
A. Inox, 1/4"-20UNC x 1"
Parte #014073




c) (2) Tornillo, Oxid Neg.
A. Inox, 1/4"-20UNC x 1"
Parte #014074



d) (4) Tornillo, Sht Mtl.
#8-18 x 1" Oxid Neg.
Parte #016055



e) (6) Arandela, Plana,
1"OD, A. Inox, Oxid Neg.
Parte #018069




f) (2) Arandela, Plana
0.281" x 1" A. Inox
Parte #018068




g) (4) Arandela, Plana
0.203" x 1" Oxid Neg.
Parte #018070



h) (4) Arandela, Plana
0.281" x 0.781", A. Inox
Parte #018088



i) (4) Arandela, Nilón
0.318" x 1" x 0.04"
Parte #054061




j) (2) Arandela, Nilón
0.265" x 0.625" x .06"
Parte #054071



k) (4) Arandela, Nilón
0.281" x 0.885" x 0.062"
Parte #054089



l) (2) Arandela, Mitad
5/16" x 1" x 1/4" HDPE
Parte #054090



m) (6) Arandela, bloqu.
1/4" Helicoil, SS
Parte #024000



n) (4) Tuerca Hex
1/4"-20, A. Inox
Parte #025000




p) (2) Tuerca Hex
M6-1, A. Inox
Parte #025022



q) (4) Tuerca de resorte
1/4"-20UNC, 0.84" Alcance
Parte #028010





r) (2) "J" Tira de Aranc
Universal
Parte #769802

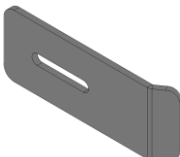


INSTALACIÓN *(Para facilitar la instalación se sugiere retirar la llanta)*

1. Antes de que instale su Juego de Aletas para Fango, vea el diagrama y la lista de las piezas que son necesarias.
2. Retire los dos tornillos de la fábrica del protector de la fábrica en el alojamiento de la llanta.
3. Retire el pasador de empuje de la parte de abajo del protector. Este pasador de empuje está sujetando la porción del protector que protege al pasador de empuje. Puede resultar difícil retirarlo desde el lado enfrente de usted. Sugerimos que se ubique entre el protector y la pestaña soldada para separarlos de manera que pueda jalar el pasador de empuje desde atrás.
4. Una vez que el pasador de empuje se ha retirado, reinstale el protector en su posición con la pestaña existente.
5. Instale el tornillo de cabeza (c) a través de la arandela de nilón (j) en el agujero de fábrica #1 e inserte una media arandela (l) y el agujero # 3 del soporte en la parte sobresaliente del tornillo, asegurando que el agujero #2 del soporte esta instalado en el agujero del tornillo de fábrica (ver Diagramas #1 y #2).
6. Asegure el agujero #2 al perno de fábrica usando una arandela de nilón (k), una arandela plana (h), una arandela de bloqueo (m) y una tuerca hex M6-1 (p) (Ver el Diagrama #2).
7. Asegure el agujero #3 al tornillo de cabeza (c) usando una arandela de nilón (k), una arandela de bloqueo (m) y una tuerca hex (n) (Ver el Diagrama #2).

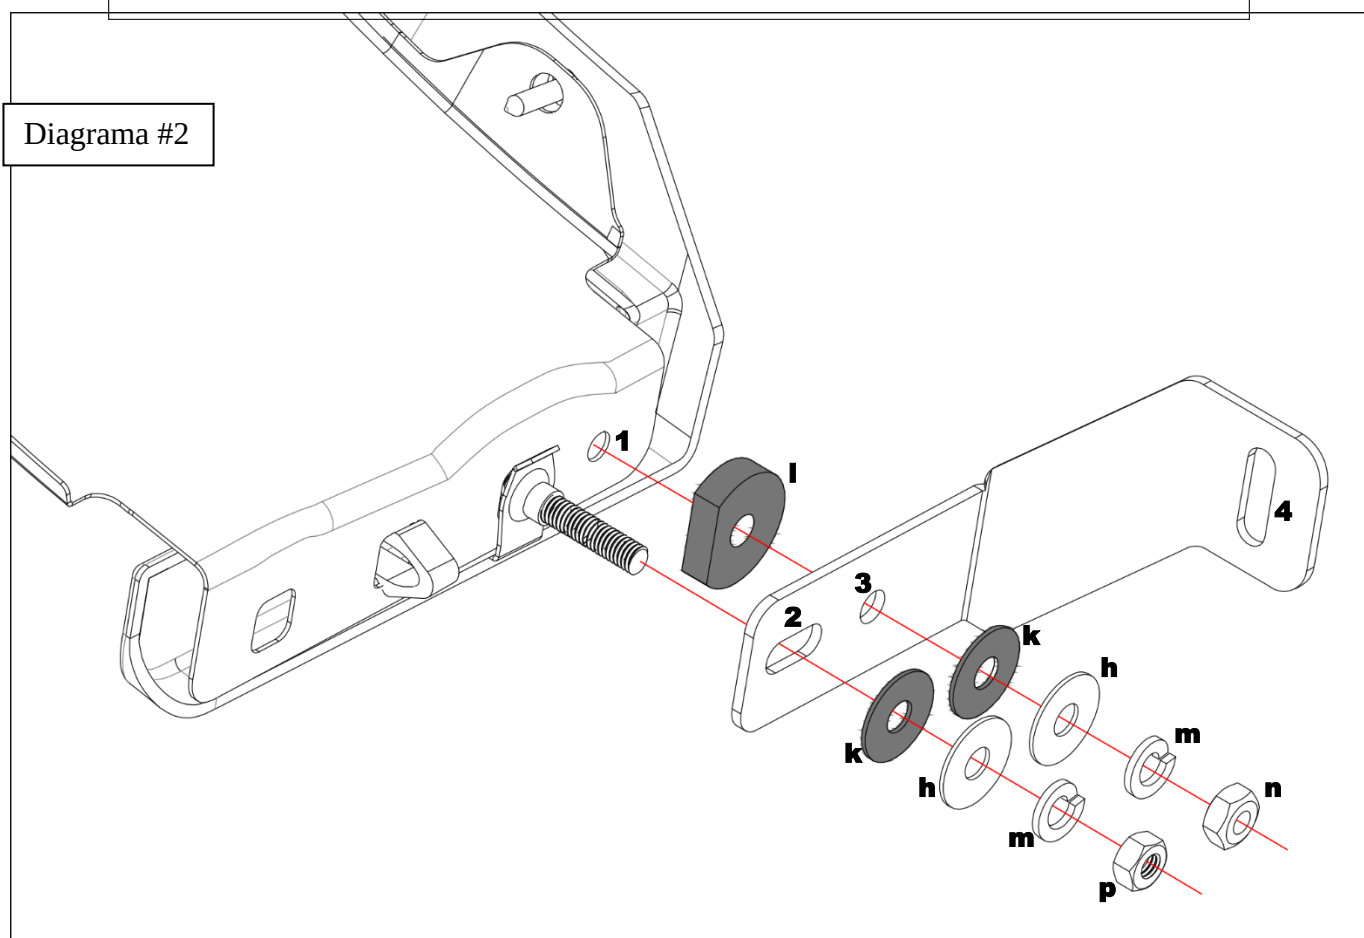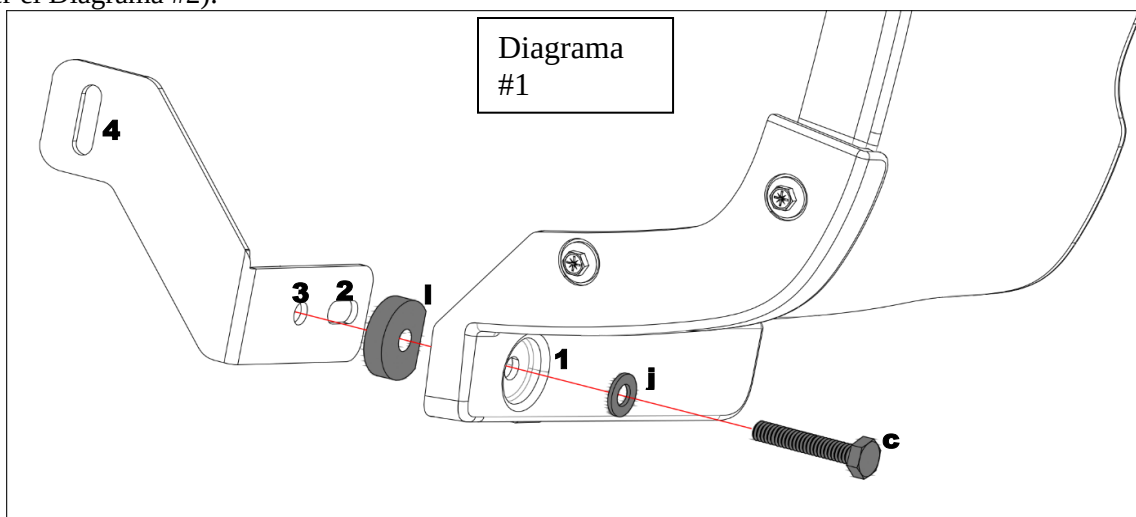

7. Asegure los agujeros #8 y #9 de la aleta para fango a los agujeros de fábrica #5 y #6 usando un tornillo de lámina de metal (d) y una arandela plana (g).
8. Instale el agujero #7 de la aleta para fango al agujero del soporte #7 usando un tornillo de cabeza (b), una arandela plana (e), una arandela de nilón (i) y una tira de arandela (r) y asegure con una arandela de nilón (i), una arandela plana (m) y una tuerca hex (n).
- **Nota**** Asegúrese de instalar la tira de arandela a aproximadamente la posición 2:00 de manera que esté poniendo presión un la sección superior para evitar que las suciedades caigan detrás de la aleta para fango (Ver Diagrama #3 para la posición de la tira de arandela).
9. Use un nivelador de escuadra o de burbuja, asegúrese de que la aleta para fango. Apriete todos los sujetadores.
10. Limpie bien la parte superior de la llanta con alcohol para prepararla para la cinta protectora.
11. Sujete la sección superior de la aleta para fango firmemente contra el alojamiento de la llanta. Con un marcador, haga una pequeña marca en el parachoques a través de los agujeros #10 y #11 de la aleta para fango para determinar donde instalar las tuercas de resorte (q).
12. Hale la aleta para fango para separarla del parachoques e instalar/centrar la cinta protectora 3M donde usted marco para instalar sus tuercas de resortes (q)
13. Instale las tuercas de resorte (q) con la parte sobresaliente hacia afuera sobre la cinta protectora 3M.
14. Asegure los agujeros #10 y #11 de la aleta para fango a las tuercas de resorte (q) usando un tornillo de cabeza (a) y una arandela plana (e)

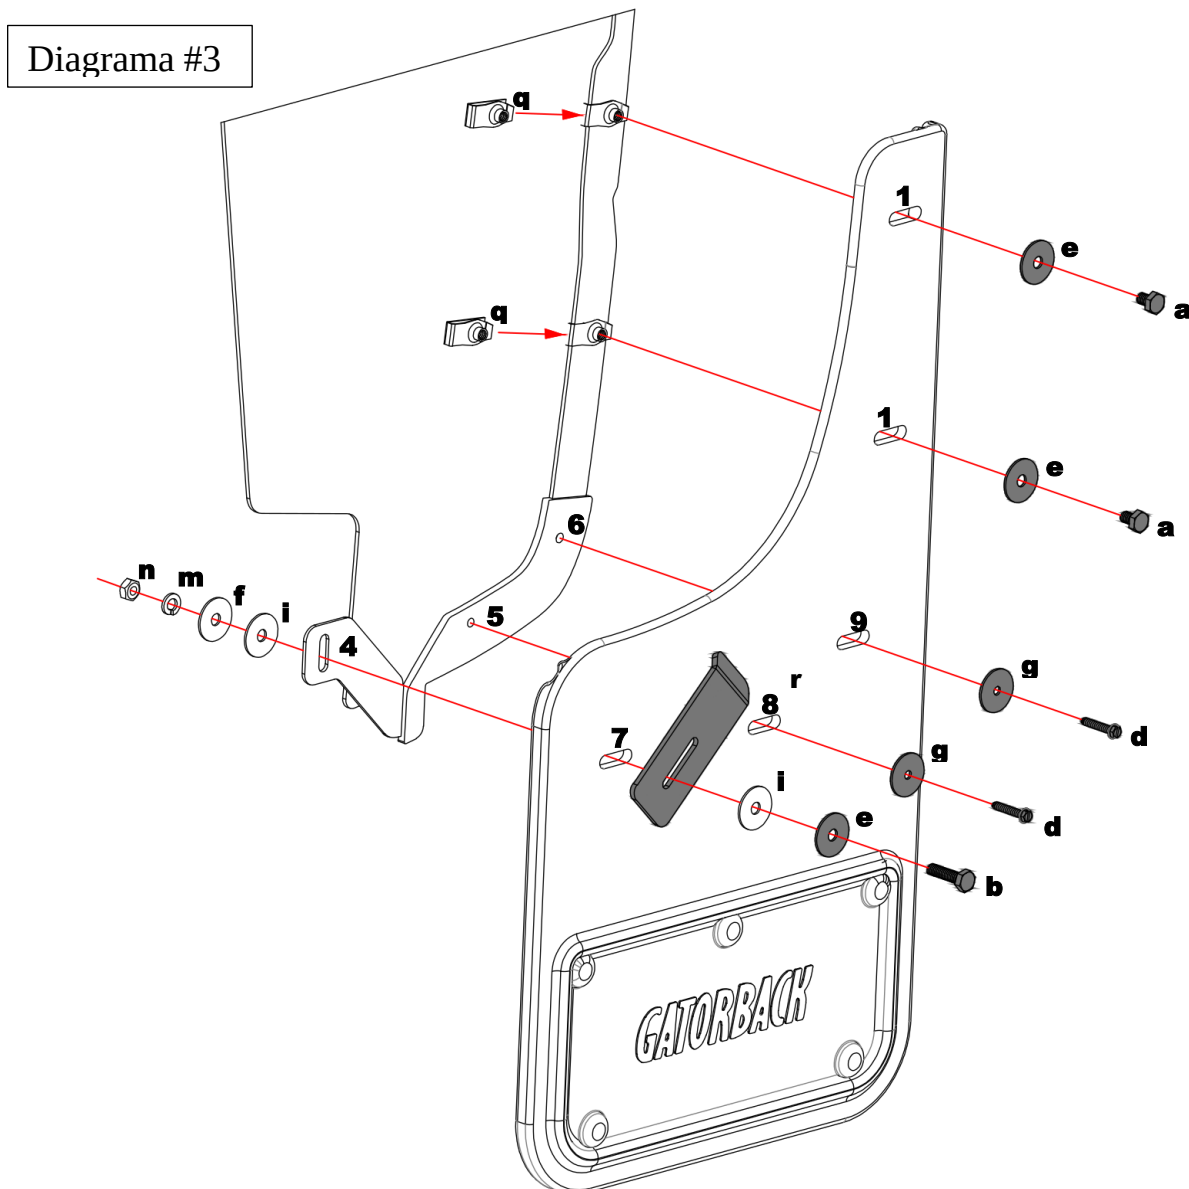

Por favor visite nuestro canal de YouTube para ver un video de instalación para esta aplicación.





Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.